



Připojení střídačů RCT k síti Wi-Fi



Otevřete si nastavení Wi-Fi ve vašem mobilním telefonu. Vyhledejte síť začínající názvem **PS...** a dejte **připojit**.

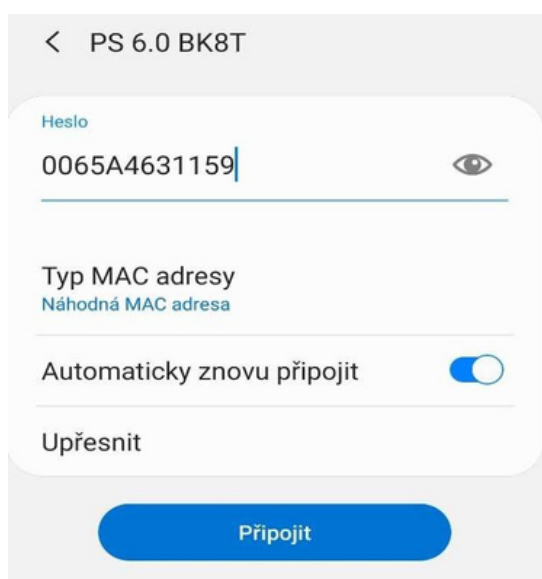

Heslo k síti je **sériové číslo střídače**, které najdete z pravé boční strany na střídači.

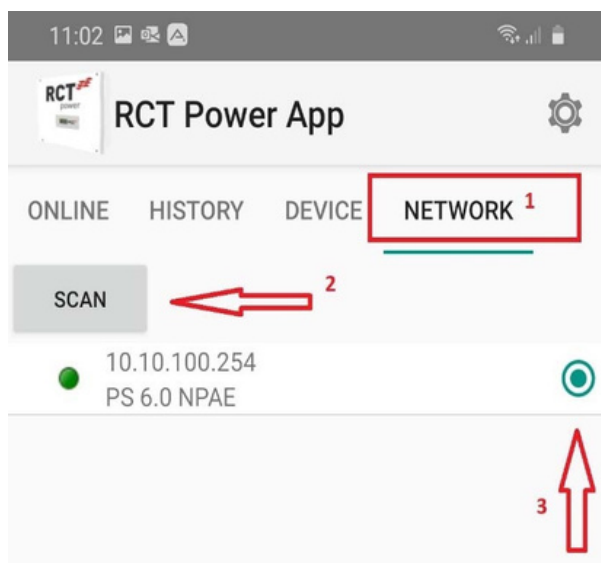


Otevřete aplikaci **RCT Power App**, která je volně ke stažení.


Klikněte na záložku **NETWORK**.

Poté klikněte na ikonu **SCAN**.

Objeví se IP adresa, kterou zaškrtnete. ✓

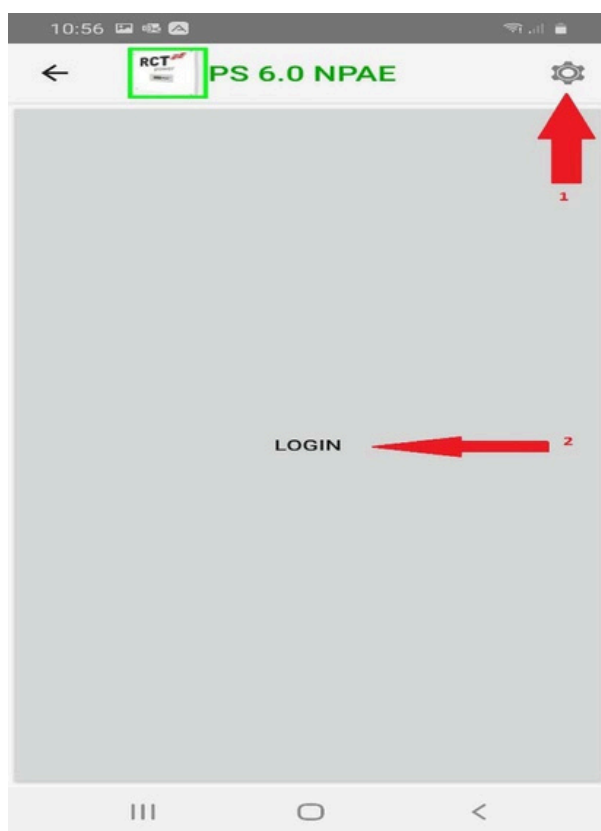


V záložce nastavení klikněte na **LOGIN**.

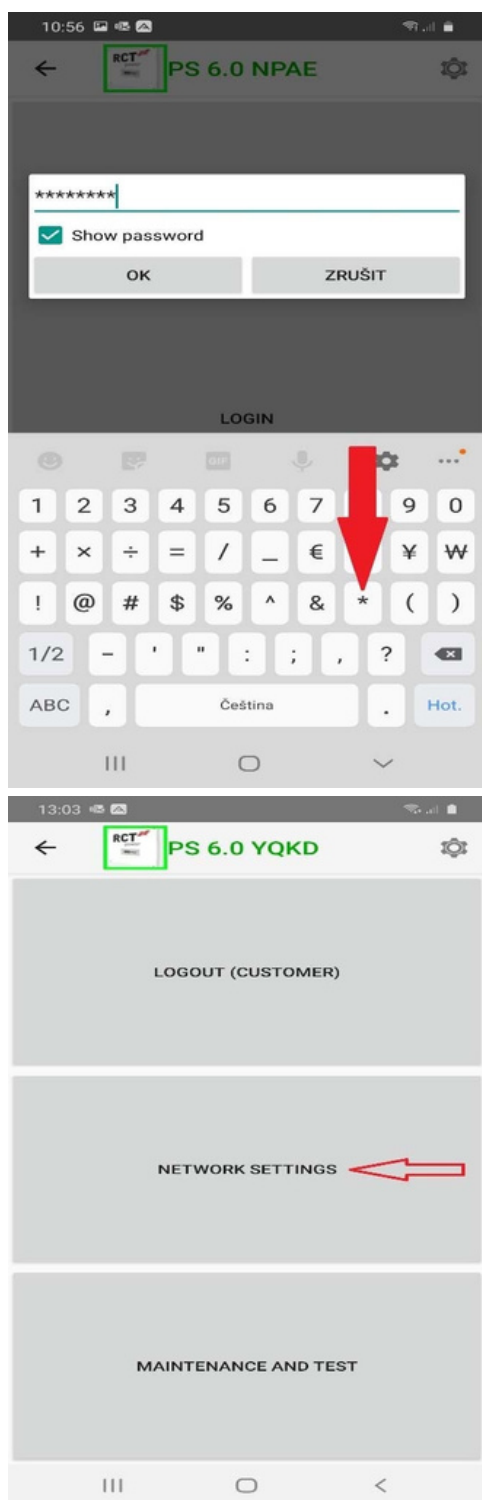

Heslo do uživatelského nastavení je
***** (8x*)

Po přihlášení vyberte možnost **NETWORK SETTINGS**

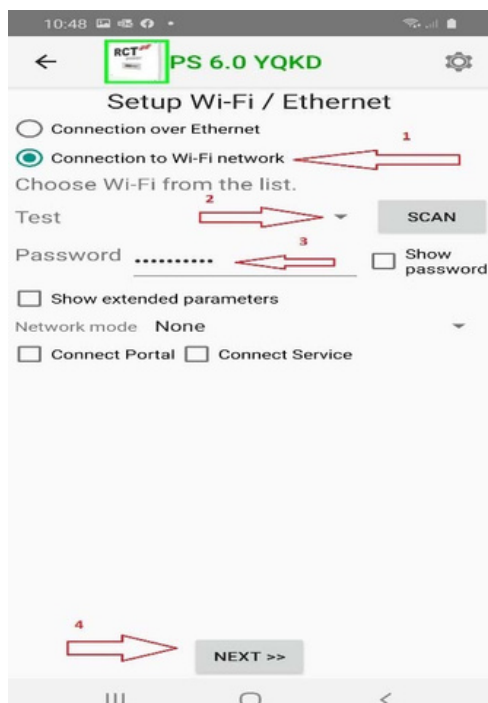

1. Vyberte možnost **připojení přes Wi-Fi**.


2. Z nabídky **vyberte síť**, ke které chcete střídač připojit.

3. **Zadejte heslo** sítě.

4. Pokračujte volbou **NEXT**.



Na další stránce pokračujte kliknutím na **FINISH** a počkejte na zápis dat.

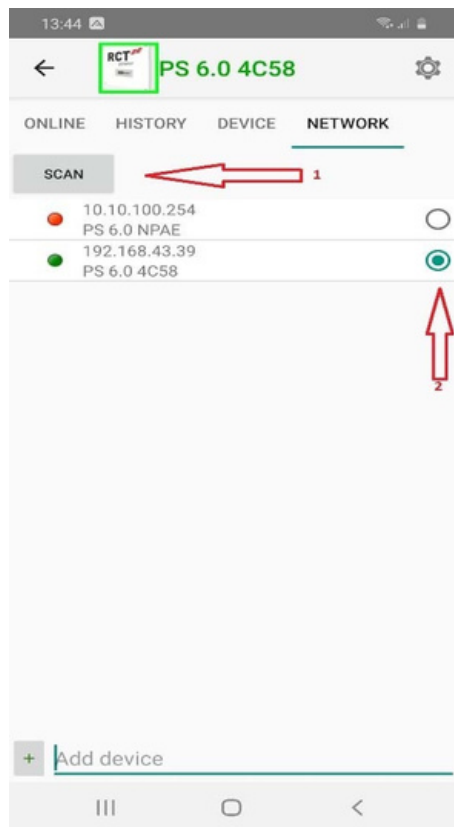

Připojte se k síti **Wi-Fi**, na kterou jste střídač připojili. Otevřete aplikaci **RCT Power App**. V záložce **NETWORK** stiskněte **SCAN**.

Objeví se nová IP adresa, kterou vyberete.

Jakmile bude **kolečko zelené**, je hotovo.