

GoodWe ET G.2 Series – návod pro zapnutí FV elektrárny

Zapnutí FV elektrárny

Zatlačíme pojistky odpojovače panelů.
Zapneme odpojovač panelů na střídači.
Zapneme baterie.
Zapneme jistič střídače, QF střídač.


Vypnutí FV elektrárny

Vypneme jistič střídače.
Vypneme baterie.
Vypneme odpojovač panelů na střídači.
Odpojíme pojistky odpojovače panelů (pojistky v pouzdrech necháváme).

Podrobný návod pro zapnutí FV elektrárny

1. V rozváděči zatlačíme odpojovače panelů, označené jako QFU-DC1/2. Počet odpojovačů je závislý na počtu řetězců panelů, pokud se jedná o dva řetězce, zapojujeme vždy oba odpojovače. U všech rozváděčů najdeme název v levém horním rohu víka rozváděče.

Varianta pro rozváděč R-FVE-DC2T2

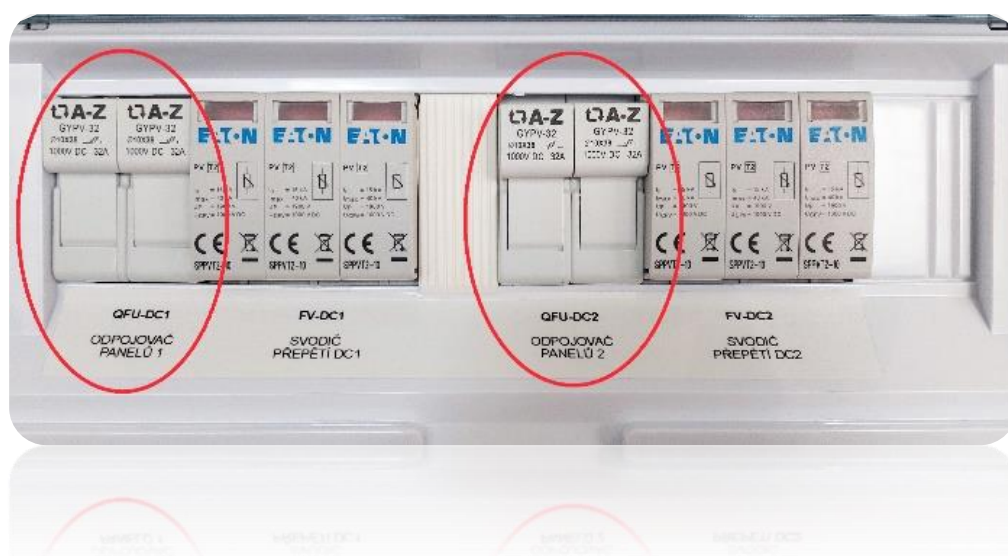

2. Na boční levé straně střídače GoodWe přepneme otočným přepínačem odpojovače panelů ke střídači do polohy ON.



3. Zapneme baterie

Varianta pro baterie Pylontech H2/H3 Force

V případě použití baterie Pylontech H2 zapneme hlavní vypínač, následně stiskneme červené tlačítko. Při vypínání baterie použijeme pouze hlavní vypínač.

Varianta pro baterie Titan HV 3.74kWh

V případě použití baterie Titan HV 3.74kWh zapneme hlavní otočný vypínač (1.), s prodlevou cca 5 vteřin stiskneme tlačítko SWITCH (2.) pro zapnutí baterie. Při vypínání baterie použijeme pouze hlavní vypínač (1).



4. V rozváděči zapneme jistič střídače označený jako FA1 STŘÍDAČ FVE.

Varianta pro rozváděč R-NZU-S-A-20-20



FVE Podpora s.r.o.

● Jeremiášova 2581/2, Stodůlky (Praha 13)
 ● info@fvepodpora.cz
 ● +420 732 753 222

SEFY Czech republic s.r.o.

● Jeremiášova 2581/2, Stodůlky (Praha 13)
 ● info@sefy.cz
 ● +420 733 148 945